

# **CONBAND-SERVICE**

TK/TM 27 - TK/TM 27 U

## MECHANI

## **Allgemeines**

Bei einer Überholung oder Reparatur sind alle Teile nach Abnehmen von Boden und Abdeckplatte

gut zugänglich. Um den Boden vollkommen abnehmen zu können, Um den Boden vollkommen abnehmen zu können, sind nur die vier Schrauben aus den Gummifüßen herauszudrehen. Das Netzkabel läßt sich dann durch eine Offnung aus dem Kabelkasten herausziehen (nur bei TK). Die Befestigungsschrauben der Abdeckplatte sind ungleich lang. Vorne rechts darf nur die kurze Schraube verwendet werden, weil sonst Teil (128) gesperrt wird. Zum Abnehmen der Abdeckplatte werden die Tastenreihen links und rechts nacheinander niedergedrückt und dabei die Platte leicht angehoben. Umgekehrt erfolgt das Auflegen, dabei ist aber die Platte an den Scharnieren passend anzusetzen.

nieren passend anzusetzen. Müssen lackgesicherte Schrauben gelöst werden, so

nieren passend anzusetzen.

Müssen lackgesicherte Schrauben gelöst werden, so sind diese nachher wieder zu sichern.

Alle Greifringe sind, soweit nicht andes angegeben, mit 0,1...0,2 mm Spiel aufzusetzen.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsmittel 10007 (Testbenzin).

Mitunter lösen sich die Klebestellen von Kunststoffteilen. Alleskleber ist hier unangebracht. Für Polystyrol auf Polystyrol verwendet man Methylenchlorid oder Benzol zum Verkleben. Vorsicht! Mit einem Pinsel sparsam auftragen. Flächen, die mit diesen Mitteln benetzt sind, werden unansehnlich. Für Polystyrolverklebungen auf Metall verwendet man Haftkleber (B 206 Firma Henkel).

Näher bezeichnete Hilfswerkzeuge enthält der Tonbandgeräte-Zusatz-Werkzeugsatz II\*, den Sie durch unsere GRUNDIG Niederlassungen beziehen können. Für die Kraftmessungen des mechanischen Teiles werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt. Nachfolgende Adressen dienen als

toren benötigt. Nachfolgende Adressen dienen als Bezugsquellennachweis:

pezugsqueiiennachweis:
Für Kontaktoren:
Firma Georg Karstens GmbH, 7 Stuttgart-S
Für Federwaagen in Metallausführung:
Firma Robert Krups, 565 Solingen-Wald.
Für Federwaagen in Pappausführung (speziell für kleine Werte):
Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey, 53 Bonn.

nur komplett lieferbar.

## Funktionsbeschreibung

(Abbildungen dazu siehe Seiten M1 und 2) 1. Antrieb

Die Senkrechtstellung der Tonwelle zur Kopf-trägerplatte erfolgt beim Einbau. 1.1

Zur Kontrolle kann nach Lösen der Schraube (b) die Schwungscheibe angehoben werden. Sie muß dann allseitig gleichmäßig an der Kopfträgerplatte anliegen.

Eine Korrektur ist nach Lösen der 3 Schrauben (c) an der Lagerhülse (a) möglich. Da-

nach ist die Schraube (b) anzuziehen und zu kontern, so daß das Axialspiel der Schwungscheibe zwischen 0,3...0,5 mm liegt.
Die Nut an der Riemenscheibe (53) ist auf gleiche Höhe mit der Nut der Schwungscheibe

(43) eingestellt.
Max. Abweichung ± 0,2 mm, Kontrolle durch die Lehre L7.
Dieses Maß ist genau einzuhalten, weil sonst schlechter Gleichlauf entsteht und der Riemen abspringen kann.

Eine Korrektur ist durch das Verschieben der Motorriemenscheibe möglich. 1.23

Die Riemenscheibe darf immer nur im Gegen-uhrzeigersinn schraubend in Richtung zum

Motor verstellt werden.

1.232 Ist eine Vergrößerung des Abstandes zwischen Riemenscheibe und Montageplatte erforderlich, so ist die Riemenscheibe zunächst völlig von der Motorachse abzuziehen. 1.233 Erst nach einer Kontrolle, ob die Klemmfeder

1.233 Erst nach einer Kontrolle, ob die Klemmteder noch ganz in die Riemenscheibe eingeschoben festsitzt, darf wieder mit dem Aufsetzen wie unter 1.231 begonnen werden.
2. Bandführung und Transport
2.1 Die Oberkante der Bandführungsbolzen (108) (108a) steht 17,5 +0,05 -0,25 mm über der für angeleite

Kopfträgerplatte. Bei gedrückter Starttaste muß der Anlage-lappen des Rollenhalters (111) vom Anschlag des Schwenkarmes (110a) 0,4...0,6 mm ent-

fernt sein. Korrektur am äußeren geschwächten Ende 2.21

des Schwenkarmes (128).
Das kreisförmige Ende darf auf keinen Fall im Schlitz des Führungswinkels (119a) oder in der Gabel des Schwenkarmes (110a) klemmen.

der Gabei des Schwenkarmes (110a) klemmen. Bei gedrückter Halt- und Starttaste und anschließendem langsamen Lösen der Starttaste, nähert sich der Anlagelappen des Rollenhalters (111) dem Anschlag des Schwenkarmes (110a). Es ist darauf zu achten, daß der Lappen mit der ganzen Fläche gleichzeitig an der Kante des Anschlages zur Anlage kommt Anlage kommt.
Eine Korrektur ist durch Biegen am Anschlag
möglich.

2.31

mogna. Die Kraft der Andruckrolle (112) gegen die Tonwelle (o) muß zwischen 570...620 p liegen, gemessen im Einhängeloch des Anlagelappens am Rollenhalter (111) in 90° zu ihm. Eine Korrektur ist nach Lösen der Schraube 2.4

2.41

(d) möglich. Das Andruckband (117) ist bei jedem Service 2.5 Das Andruckband (117) ist bei jedem Service zu kontrollieren. Im Betrieb, insbesondere bei Verwendung verschmutzter Tonbänder, lagert sich in der samtartigen Beflockung Staub und Bandabrieb ein. Dadurch verhärtet die Beflockung und es können sich hervorstehende harte Stellen bilden. Diese führen dann zu Auswaschungen der Tonköpfe. Abhilfe ist durch Ausbürsten mit einer weichen Bürste oder durch Auswechseln möglich.

2.51

Soll der Bandlauf kontrolliert werden, so geschieht dies bei fehlenden Teilen: Höhen-führungsbolzen (199a), Andruckband (117) und 2.6

Abschirmklappe (116) mit einem Band LGS 26. Der Sprechkopfspiegel muß senkrecht zur Kopfträgerplatte stehen. Eine Korrektur ist durch Drehen an einer der Schrauben (g) 2.61 möglich.

möglich.

Bei gedrückter Starttaste darf das Band an der Andruckrolle (112) keine Schlaufe bilden.

2.621 Die Andruckrolle muß nach dem Antippen wieder in ihre Normallage zurückkehren.

2.622 Außerdem muß das Band in die Spulen auf der rechten und linken Kupplung (25) (32) im Schnellauf mittig mit max. ± 0,5 mm Abweichung einlaufen.

weichung einlaufen. Stimmen die Punkte 2.61...2.622 nicht, so muß wie bei der Ersteinstellung verfahren 2.7

werden.

Zuerst werden einige Meter Band auf die linke Kupplung (32) zurückgespult, um Unter-schiede zwischen dem linken Führungsbolzen (118a) und der Höhenlage des Bandes in der

linken Spule zu beseitigen. Da die endgültige Höheneinstellung des Hör-2.72

2.72 Da die endgunge richehensteining des richen Sprechkopfspaltes bei der elektrischen Justierung erfolgt, ist im Augenblick nur bei beliebiger Höhe zu beachten, daß der Kopfspiegel vollkommen senkrecht steht.
2.721 Einstellung an den Schrauben (g) (h).
2.722 Nun ist die Starttaste so weit zu drücken (nicht einzurasten), daß das Band noch nicht von der Andruckrolle berührt wird, aber schon am Kopf anliegt. In dieser Stellung muß der von der Andruckrolle beruntt wird, aber schon am Kopf anliegt. In dieser Stellung muß der rechte Führungsbolzen so weit verdreht wer-den, bis der Kopfspalt um das gleiche Maß wie unter 2.72 hinausragt. Als nächstes sind die Kupplungen durch Variieren der Scheiben so einzustellen, daß das Band in Spulenmitte mit den angege-benen Toleranzen einläuft.

2.73

benen Toleranzen einläuft.

Darauf ist bei gedrückter Taste Start (Wiedergabe) zu kontrollieren, ob das Band schlaufenfrei über die Andruckrolle läuft. Eine Korrektur ist durch Verstellen der Schaft-

2.741

schraube (114) möglich. Nun kann auch noch die Stellung der Band-andruckbolzen (e) mit der Lehre L3 kontrolliert werden.

Eine Korrektur ist nach Lösen der Schrauben 2.751

(f) möglich.

(f) mognen.
Im Anschluß daran ist der Höhenführungsbolzen (109a) wieder so einzuschrauben, daß
seine untere Führungskante die Bandunterkante eben berührt. Ebenso sind die Abschirmklappe (116) und das Andruckband (117)
wieder einzubauen. 2.8

3. Köpfe

Der Löschkopf kann nach Entfernen der Schraube (i) gewechselt werden.

Bei einem neuen Löschkopf kann es sein, daß keine oder andere Unterlagen benötigt werden, als beim alten beigelegt sind. Die Oberkante des oberen Polschuhes soll mit der 3.11 Bandoberkante abschließen oder 0,05 mm überstehen.

Beim Festschrauben ist zu beachten, daß der 3.12

Beim Festschrauben ist zu beachten, daß der Löschkopf unter Ausnutzung des Spiels immer ganz nach hinten gedrückt wird. Der Hör-Sprechkopf kann nach Entfernen der Schraube (n) samt seiner äußeren Abschir-mung herausgenommen werden. Nach Lösen der gekonterten Madenschraube (I) kann er nach vorne aus der Abschirmung geschoben werden

geschoben werden.
Beim Einsetzen des neuen Kopfes ist darauf
zu achten, daß er wieder ganz in die Abschirmung eingeschoben wird. Ebenso dürfen
die kleinen Abschirmbleche nicht vergessen

Bei der elektrischen Justierung (siehe dazu Justieranweisung, Seite 6) wird die Höheneinstellung durch gleichsinniges Verdrehen der Schrauben (g) vorgenommen. Die Senkrechtstellung geschieht durch die Schraube (h). 3.3

4. Schnellstop

Bei gedrückter Starttaste und langsamem Drücken der Schnellstoptaste nähert sich der Schnellstophebel (121) den beiden Hörnern des Rollenhalters (111). Es ist darauf zu achten, daß er beide Hörner

gleichzeitig berührt, also den Rollenhalter

nicht verkantet.

4.12 Dabei soll die Andruckrolle (112) 0,3...0,5 4.13

Dabei soll die Andruckrolle (112) 0,3...0,5 mm von der Tonwelle (o) abgehoben werden. Eine Korrektur ist durch Biegen an den Lappen des Schnellstophebels (121) möglich. Beim Drücken der Schnellstoptaste soll die Bremsfeder (125) die linke Kupplung (32) abbremsen, bevor die Andruckrolle (112) von der Tonwelle (o) abhebt. 4.2

4.21 Eine Korrektur ist nach Lösen der Schraube

(m) möglich.

## 5. Netzschalter

In Stellung "Ein" muß das Kunststoffteil mit leichter Vorspannung am Bund des Rändelrädchens anliegen.

Bei gleicher Stellung soll die Betätigungsfeder 5.11

des Mikroschalters am Kuntsstoffteil anliegen. In Stellung "Aus" darf die Betätigungsfeder des Mikroschalters den Anschlag der Schaltfeder nicht berühren.

## 6. Bremsen und Schnellauf

Die Justierlappen der Bremsleiste (46) sind so eingestellt, daß sich mit jeder Betätigungsstange (50) und (50 a) noch ein Leerhub von 0,4... 0,8 mm ausführen läßt, ohne die Bremsleiste abzuheben.
Eine Korrektur ist durch Nachbiegen möglich.

6.11 Die Bremslasche (48 ) ist so eingehängt, daß die Auswerfermarkierungen nach rechts sehen.

Bei Linksdrehen der linken Kupplung muß sich zwischen der rechten Kupplung (25) und dem Bremsgummi (47) ein Abstand von mehr 6.3 als 1,8 mm ergeben.
Eine Korrektur ist durch Nachbiegen am
Winkel (v) möglich.

6.31

Danach ist zu kontrollieren, ob Vor- und Rücklauftasten noch einwandfrei drückbar sind. Sonst sind in den Fällen 6.1 und 6.3 auf das Kleinstmaß zu reduzieren. 6.4

Bei gedrückter Rücklauf-, Start- oder Vorlauf-taste muß die Bremslasche mit Sicherheit ab-6.5

heben.

In Ruhestellung halten die Klinke links (96) und rechts (97) die Kupplungshebel fest, da-mit beim Auflegen des Bandes die Spulen-6.6

6.61

träger unbeweglich bleiben.
Dabei hat die Sperrnase der Klinke zum Ansatz des Kupplungshebels 0,5 mm Luft;
nachstellbar nach Lösen der Schrauben (p) 6.62

und (q). Bei gedrückter Taste Rücklauf liegt die linke Kupplung (32) mit 450...500 p an der Motor-

nachzustellen durch Biegen am Lappen (r). In Ruhestellung sind zwischen der linken Kupplung (32) und der Riemenscheibe (53) 2 mm Luft; 6.71 6.72

6.73

6.82

6.83

6.84

2 mm Luft;
nachzustellen am Lappen (s).
Bei gedrückter Taste Vorlauf liegt die rechte
Kupplung (25) mit dem Zwischenrad (36) mit
450...550 p an der Riemenscheibe (53) an;
nachzustellen durch Biegen am Lappen (t).
Dabei beträgt die Gegenkraft des Zwischenrades 50...90 p.
In Ruhestellung sind zwischen der rechten
Kupplung (25), dem Zwischenrad (36) und der
Riemenscheibe (53) je 0,6...1 mm Luft;
nachstellbar am Lappen (u) und an der
Schraube, welche durch die Löcher im Zwischenrad (36) zugänglich ist.
Eine Bremsprobe erfolgt mit ungünstiger Spulenkombination: volle 8 cm Ø Spule und
Leerspule 15 cm Ø wechselweise abaufwickelnd benutzt. Dabei muß im Vorund im Rücklauf die Bremsung schlaufenfrei sein. 6.9 im Rücklauf die Bremsung schlaufenfrei sein.

Schmierung

Die Sinterlager gewährleisten durch ihre Beschaffenheit einwandfreies Arbeiten für ca. 3000 Betriebsstunden.

Dadurch ist im Normalbetrieb auf Jahre keinerlei

Wartung nötig.

lst tatsächlich dann einmal eine Nachschmierung er-forderlich, so erfolgt diese mit Calypsol-Öl Wik 500 für alle Sinter- und Normallager und anliegende Simeritscheiben. Gleitstellen und Reibstellen sind mit

Shell S 4100 oder Sovarex nachzufetten. Im GRUNDIG Schmiermittelsatz, den Sie durch un-sere Niederlassungen beziehen können, sind diese

Schmiermittel enthalten.

## **Federsatzeinstellung**

(zu den Abbildungen Seite E1)

Federsatzgruppe at 1

Der Schaltkamm ist so eingestellt, daß zwischen der ersten Betätigungskante und der Vorderkante des Montagewinkels  $6.4\pm0.1$  mm Abstand ergeben. Nachstellmöglichkeit nach Lösen der Schrauben am

Nachstellmöglichkeit nach Losen der Schrauben dm Stein, einem rechteckigen Metallstück zwischen den Federsätzen 1.5 und 1.6 bzw. 2.5 und 2.6. In Ruhestellung des Betätigungsschiebers müssen die Arbeitsgegenfedern von at 1.1, 1.2 und 1.6 von ihren Stützblechen 0,2...0,3 mm abheben. Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montage-

winkel.

In der gedrückten Endstellung des Betätigungsschiebers muß die Arbeitsgegenfeder von at 1.4 von ihrem Stützblech 1...1,2 mm abheben und at 1.5 0,5...0,6 mm öffnen. Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montage-

winkel.

Federsatzgruppe at 2

Der Betätigungsschieber ist zum Schieber von at 1 bündig eingestellt. Nachstellmöglichkeit nach Lösen der Schrauben am

Stein (wie oben).
In Ruhestellung des Betätigungsschiebers muß die Arbeitsgegenfeder von at 2.6 0,2 . . . 0,3 mm von ihrem Stützblech abheben, ebenso bei den Federsätzen 2.3 und 2.4 die weniger abgehobene Arbeitsgegenfeder. Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montage-

winkel.

In der gedrückten Endstellung des Betätigungs-schiebers muß die Arbeitsgegenfeder von at 2.2 von ihrem Stützblech 1...1,2 mm abheben und at 2.5 0,5...0,6 mm öffnen.

Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montage-

winkel.

Federsatzgruppe at 3

Der Schaltkamm ist so eingestellt, daß sich zwischen der ersten Betätigungskante und der Innenkante der Schaltwelle 38,7 ± 0,1 mm Abstand ergeben. Nachstellmöglichkeit nach Lösen der Schrauben am

In Ruhestellung der Aufnahmetaste muß die am wenigsten abgehobene Arbeitsgegenfeder der Fe-dersätze at 3.1, 3.2 und (nur bei TK) 3.3 0,2...0,3 mm von ihrem Stützblech abheben.

Außerdem muß at 3.4 (nur bei TK) 0,5...0,6 mm

Bei gedrückter Aufnahmetaste muß die Arbeitsgegenfeder von at 3.5 (bei TK) bzw. 3.3 (bei TM) 0,5...0,6 mm von ihrem Stützblech abheben. Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montage-

### Federsatz at 4.1

lst die Aufnahmetaste im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht, so muß der Federsatz 1...1,2 mm öffnen.

Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montagewinkel.

Federsatzgruppe st

TK 27: Bei eingerasteter Starttaste muß der Ruhe-kontakt von st 3 1...1,2 mm öffnen.

TM 27: Bei eingerasteter Starttaste muß die weniger abgehobene Arbeitsgegenfeder 0,2...0,3 mm von ihrem Stützblech abheben. Nachstellmöglichkeit durch Biegen am Montage-

winkel.

## Umbau auf 60 Hz Betrieb

Abbildungen dazu siehe Seite M 2. Für die Art des Umbausatzes ist der Kennbuchstabe a oder b hinter der Gerätebezeichnung am Typenschild maßgebend.

Während des Umbaues darf das Tonbandgerät auf keinen Fall an die Steckdose angeschlossen sein. Zuerst ist die Abdeckplatte abzunehmen. Ferner ist, bei Koffergeräten, der Boden abzunehmen. Ein TM-Gerät muß entsprechend von unten zugänglich sein. Geraf muß entsprechend von unten zugänglich sein. Bei 60 Hz Betrieb sind nur die Netzspannungen 110 und 130 V vorgesehen. Zur Spannungsumschaltung sind die Wählschrauben nur ein wenig zu lösen (nicht herauszuschrauben) und mit den Kontaktlaschen die erforderlichen Verbindungen herzustellen. Danach sind alle Schrauben wieder anzuziehen.

## Arbeiten auf der Bodenseite

zwei Leitungen von den mit 50 gekennzeichneten Osen ablöten und an die mit 60 gekennzeichneten Osen anlöten. Bei U-Geräten entfallen die Arbeiten 1 und 1.1. Statt dessen brauchen nur die Laschen auf 60" umgestellt zu werden. auf "60" umgestellt zu werden.

## Arbeiten auf der Geräteoberseite

Zählwerkriemen abnehmen.

Linke Kupplung ausbauen (auf Abbildung 1 ist die Kupplung bereits ausgebaut).

Auf Anzahl und Reihenfolge der gekennzeichneten Scheiben muß für den späteren Zusammenbau unbedingt geachtet werden.

- Zwischenrad 2 ausbauen, dazu Sicherungsscheibe 3 entfernen. Riemen 4 von der Motorriemenscheibe 6 abnehmen und
- nach vorne geklappt leicht gestrafft festhän-gen (das erspart nach dem Umbau das Wie-derauflegen des Riemens auf die Schwungmasse 6.

Riemenscheibe 6 abziehen, dazu Gerät stellen, so daß Ober- und Unterseite zugänglich sind. Rotor halten.

- Merken, wie weit die Motorachse über die Riemenscheibe übersteht.
- Riemenscheibe im Gegenuhrzeigersinn schraubend abziehen.
- 60 Hz Riemenscheibe 6 (Kleinerer Durchmesser) aufsetzen, dazu

Rotor halten.

7.1 Rotor halten.
7.2 Riemenscheibe im Gegenuhrzeigersinn schraubend aufsetzen, dabei
7.21 achten, daß die gleiche Höhe wie vorher eingestellt wird.
7.211 Die Einstellung der richtigen Höhe darf nur vorgenommen werden, während die Riemenscheibe in Richtung auf den Motor bewegt wird.

7.212 Sollte die Riemenscheibe versehentlich zu nahe an den Motor herangerückt worden sein, so muß sie wieder nach außen abge-

zogen werden.

 7.213 Erst nach einer Kontrolle, ab die Klemmfeder noch ganz bis auf Ausschlag in die Riemenscheibe eingeschoben festsitzt, darf wieder mit dem Aufsetzen nach 7.2 begonnen werden.

Riemen wieder aufsetzen.

Alle ausgebauten Teile wieder einbauen. Ausgleichsblech Ø entfernen, dazu Taste schneller Vorlauf drücken

10.

10.2 rechte Kupplung 3 von ihrem Zwischenrad 2 wegdrücken.

Blech herausheben

Zum Schluß des Umbaues werden die Abdeckplatte und beim TK der Boden wieder angebracht.

## ELEKTRISCHER TEIL

## Sicherungen

		TK 27/TM 27
Netzsicherung	110/130 V	0,8 A
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	220/240 V	0,4 A
Anodenstromsicherung		80 mA

## Zusammenstellung der Einstellorgane

(Angaben in Klammern gelten	für TM)	
(Angoben in Ridinieri gener	D7 (D10)	5 ΜΩ
Aussteuerungsregler der EM 84	R 7 (R 12)	
Löschspannung	R 22 (R 20)	500 Ω
Vormagnetisierungsspannung	C 103	/0 -E
bei Stereo Spur 1—2	C 101	60 pF
Spur 3—4	C 201	60 pF
bei Mono Spur 1-2	R 201	3 WΩ
Spur 3—4	R 101	3 MΩ
Entbrummer		
Kanal 1	R 124	1 kΩ
Kanal 2	R 224	1 kΩ
Pegelregler		
Kanal 1	R 107	500 kΩ
Kanal 2	R 207	500 kΩ
Klangregler	R 15 (entf.)	1 ΜΩ
Sprechstromübereinstimmung	R 225	250 kΩ
Multiplayregler	R 12	50 kΩ
Höhenanhebung		
Einstellung bei:	Wiedergab	e 12 kHz
Kanal 1	BV 9281—2	10
Kanal 2	BV 923000	וכ
	TT PET selecte iller his inches	

## Meßwerte

(Meßschaltungen und Entzerrerkurven siehe Seite E2)

Nachfolgend aufgeführte Meßwerte sind der für die Fertigung geltenden Prüfvorschrift entnommen. Bei den Entzerrermessungen sind die Meßpunkte für eine überschlägige Messung angegeben. Zwischenwerte können aus den Entzerrerkurven entnommen werden und dürfen, wenn nicht anders angegeben, von diesen ±2 dB abweichen. Schon durch die überschlägigen Messungen ist leicht eine Beurteilung möglich, ob das Gerät noch den vom Werk geforderten Bedingungen entspricht. Dies ist besonders beim Ersatz von Köpfen, Röhren oder Bauteilen, die den Frequenzgang beeinflussen, er-

Bauteilen, die den Frequenzgang beeinflussen, er-

torderlich.

Die Messung der HF- und NF-Spannungen erfolgt mit dem GRUNDIG Röhrenvoltmeter RV 54. Zur oszillografischen Überwachung empfiehlt sich der Oszillograf G 5. Als Tonfrequenz-Generator für alle Frequenzgang-, Verstärkungs- und Entzerrermessungen empfehlen wir den GRUNDIG Schwebungssummer 295. Angabe über Meßmethode und Meßschaltung befinden sich vor jedem Absatz. Die Meßwerte gelten für eine Netzspannung von 220 V ± 2% 50 Hz und ein auf 220 V gestelltes Gerät. Bei U-Geräten ebenso für eine Netzspannung von 110 V ± 2% 60 Hz und ein auf 110 V gestelltes Gerät

### Stromaufnahme (eff.) Mono und Stereo

21101110011	10111110 (5)	***************************************
220 V 50 Hz Wiedergabe	TK 27/TK 27 U 270 mA ± 10% 255 mA ± 10%	TM 27/TM 27 U 265 mA ± 10% 265 mA ± 10%
Aufnahme		
110 V 60 Hz Wiedergabe	TK 27 U 510 mA ± 10%	TM 27 U 510 mA ± 10%
Aufnahme	485 mA ± 10%	510 mA ± 10%

## Magnetprüfung

Die Prüfung erfolgt bei kaltem Tasten-Auslöse-magnet an 175 V Unterspannung, das Gerät ist dabei auf 220 V eingestellt. Durch eine über den Abschaltbolzen laufende Schaltfolie, muß die ein-gerastete Starttaste sicher ausgelöst werden.

## HF-Einstellung

(nach dem Auswechseln abgeschliffener Köpfe unbedingt durchzuführen).

Zum Messen der HF-Spannungen muß ein kapazitiver Spannungsteiler verwendet werden. Dieser ist unter der Bezeichnung VST 24 durch unsere Werks-vertretungen zu beziehen. Die Teilung erfolgt im Verhätlnis 1:1000, so daß Spannungen in Volt auf den entsprechenden Millivoltbereichen abgelesen werden können.

Die Einstellregler R 101 und 201 sowie die Trimmer C 101 und 201 sollen zu Beginn der Messung auf Mitte gestellt und das Gerät mindestens schon 2 Minuten in Stellung Stereo-Aufnahme betrieben

Erste Einstellung in Stereo. Mit dem Regler R 22 (TK) bzw. R 20 (TM) wird die Löschspannung an beiden Köpfen eingestellt auf 9 V Die Vormagnetisierungsspannung wird je nach Farbkennzeichnung auf einen bestimmten Wert einge-stellt. Dieser beträgt bei:

55 V 65 V rot weiß schwarz 75 V

Die Einstellung erfolgt mit C 106 für Kopfsystem I und mit C 206 für System II. Die Frequenz des Generators muß

liegen zwischen 52...58 kHz. Zweite Einstellung bei Mono. Bei Aufnahme 1—2 wird mit dem Einstellregler R 201 die Spannung am Kopfsystem I auf den richtigen Wert entsprechend der Farbkennzeichnung nachgestellt. Dabei muß die Löschspannung am dazugehörigen Löschkopfsystem liegen innerhalb 9 V +10% -5% Bei Aufnahme 3—4 wird mit dem Einstellregler R 101 die Spannung am Kopfsystem II auf den richtigen Wert, entsprechend der Farbkennzeichnung, nachgestellt. Dabei muß die Löschspannung am dazugehörigen Löschkopfsystem liegen zwischen 52 . . . 58 kHz.

dazugehörigen Löschkopfsystem liegen innerhalb 9 V +10% -5%

## Wiedergabekanäle

Beide Kanäle werden bei Stereobetrieb getrennt nacheinander in gleicher Weise gemessen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Kapazität von 250 ± 30 pF der gesamten Meßanordnung einschließlich Kabel.

schließlich Kabel.
Einspeisung: Die Eingangsspannungen werden vor einem Teiler 1000/10 Ω angegeben nach Ms. 1.
10 Ω parallel zum jeweiligen Kopfsystem oben (Kanal 1) und unten (Kanal 2)
Messung: Die Ausgangsspannungen werden gemessen nach Ms 4 an Buchse Radio 3,2 (Kanal 1) und 5,2 (Kanal 2).
Regler und Schalter: Lautstärkeregler auf, Klangregler hell, Spurschalter und Umschalter der Radio-Buchse auf S.
Taste: Start.

### Verstärkung

Mit einer Eingangsspannung von 22 mV  $\pm$  2 dB bei 1000 Hz in beiden Kanälen muß 50 mV Ausgangsspannung einzustellen sein.

Die Eingangsspannungen beider Kanāle dürfen da-bei max. um 2 dB von einander abweichen. Bei größeren Abweichungen beachte die Verstärkung der EF 86.

### Frequenzaana

Die Messung erfolgt für alle Frequenzen mit konstanter Eingangsspannung. Sie ist bei 1000 Hz so einzustellen, daß sich die oben angeführten 50 mV ergeben. Darauf sind alle anderen Meßfrequenzen

zu beziehen.
Bei der Frequenz 66 Hz steigt die Ausgangsspannung um
12 dB auf 200 mV
159...252 mV).

Bei der Frequenz 12 kHz steigt die Ausgangsspan-nuna um 1,5 dB auf 59,5 mV Toleranz ohne Bei Abweichung über ± 1 dB kann durch Einschleben des Kernes in die BV 9281—210 im Kanal 1 bzw. 9230—001 im Kanal 2 die Anhebung nachgestellt werden.

Das Maximum der Ausgangsspannung bei den hohen Frequenzen soll liegen bei 13,6 ± 0.5 kHz.

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurve Wiedergabe

### Fremdspannung

Bei Wiedergabebetrieb (ohne Band) darf die Fremdspannung maximal betragen: Spurschalter auf 1—2

2,1 mV 2,1 mV 1,5 mV D

Lautstärkeregler zu 0,8 mV nachstellbar mit R 124 (Kanal 1) und 224 (Kanal 2).

### Aufnahmekanäle

Beide Kanäle werden bei Stereobetrieb getrennt nacheinander in gleicher Weise gemessen. Die Eingangsspannungen sind über 100 kΩ einzuspeisen. Dieser Widerstand ist unmittelbar an der Eingangsbuchse des Gerätes anzubringen. Sie werden vor einem Teiler (Ms. 2) oder direkt (Ms. 3) angegeben. Die Aufsprechströme sind als Spannungsabfall an einem parallel zum Sprechkopf liegenden Widerstand von 100 Ω (Ms. 5) angegeben. Der HF-Generator ist durch Kurzschließen des Löschkopfes abzuschalten.

Der HF-Generator ist durch Kurzschließen des Löschkopfes abzuschalten.
Einspeisung: Kanal 1: Mikro L 1,2 Radio 1,2 Platte 3,2
Kanal 2: Mikro R 1,2 Radio 4,2 Platte 5,2
Messung: 100 Ω parallel zum oberen Kopfsystem
(Kanal 1) bzw. zum unteren Kopfsystem (Kanal 2).
Regler und Schalter: Pegelregler auf, Multiplayregler zu, Spurschalter und Umschalter der Radio-Buchse auf S.
Tasten: Aufnahme, Start und beim Mikrofoneingang die Taste Mikro.

die Taste Mikro.

Zuerst wird die Empfindlichkeit der Eingänge mit 1000 Hz kontrolliert. Für einen Spannungsabfall von 3,4 mV/100 Ω dürfen an den Eingängen folgende Spannungen erforderlich sein:

 $190 \text{mV} \pm 2 \text{ dB}$   $(151 \dots 240 \text{ mV})$   $10 \text{ mV} \pm 2 \text{ dB}$   $(7,94 \dots 12,6 \text{ mV})$   $80 \text{ mV} \pm 2 \text{ dB}$ Mikrofon (nach Ms 2) Radio (nach Ms 3) Platte (nach Ms 3)

Dabei steht an der Buchse Kopfhörer 1,2 (Kanal 1), 3,2 (Kanal 2) eine Spannung von 850 mV ± 2 dB (678...1070 mV.

Die Eingangsspannungen beider Kanäle dürfen 2 dB

Die Eingangsspannungen beider Kanäle dürfen 2 dB voneinander abweichen.
Während dieser Messung wird auch die Aussteuerung des Magischen Auges kontrolliert.
Bei einem Spannungsabfall von 3,4 mV im Kanal 1 gemessen, soll zwischen den Enden der Leuchtbalken ein feiner dunkler Strich sein. (Mit R7 bei TK bzw. mit R 12 bei TM nachstellbar).
Im Kanal 2 muß bei gleicher Aussteuerung der gleiche Kopfstrom sein.
Bei Abweichungen über ± 1 dB kann mit R 225 auf den Sollwert nachgestellt werden.

## Frequenzgang

Die Eingangsspannung ist bei 1000 Hz nach Ms. 3 an der Buchse Mikro L oder R so einzustellen, daß nach Ms. 6 an 100 Ω 0,5 mV abfallen.

Der so gefundene Wert der Eingangsspannung wird für alle Meßfrequenzen konstant gehalten.

Bei der Frequenz 66 Hz muß die Spannung an 100 Ω ansteigen um 5,5 dB auf 0,94 mV.

Toleranz ± 2 dB. (0,74...1,18 mV).

Bei der Frequenz 12 KHz muß die Spannung an Bei der Frequenz 12 KHz muß die Spannung an 100  $\Omega$  ansteigen um 12 dB auf 2 mV Toleranz  $\pm$  2 dB (1,59 . . . 2,52 mV) Das Maximum des Aufsprechstromes soll liegen bei 12 ± 0,5 kHz Zwischenwerte siehe Entzerrerkurve Aufnahme

## Endstufe (nur TK 27)

Die Messung erfolgt bei Wiedergabe parallel zu einem Widerstand von 5  $\Omega$   $\pm$  2% (Ms. 6), der anstelle des Lautsprechers angeschlossen wird. Einspeisung: wie beim Messen des Wiedergabekanals 1 Regler und Schalter: Lautstärkeregler auf Klangregler hell, Spurschalter 1—2. Taste: Start

### Verstärkung und Klirrfaktor

Bei 1 kHz darf eine Ausgangsspannung von 2,4 V einen Klirrfaktor (K tot) von höchstens 6% aufdabei stehen an 3,2 der Buchse Radio 280 mV ± 2 dB (222...353 mV)

### Frequenzgang

Dazu wird bei 1 kHz die Spannung (an 3,2 der Buchse Radio) auf 100 mV reduziert. Parallel zu 5 Ω stehen dann 1030 mV ± 2 dB (820...1300 mV). stehen dann 1030 mV ± 2 dB (820...1300 mV).

Der so gefundene Wert der Eingangsspannung wird für alle Meßwerte konstant gehalten.

Bei der Frequenz 66 Hz fällt die Ausgangspannung um 4 dB auf 650 mV (517...820 mV)

Bei der Frequenz 12 kHz fällt die Ausgangspannung um 61 dB auf 510 mV fällt die Ausgangsspannung um 6,1 dB auf 510 mV Toleranz ± 2 dB (406...644 mV) (406 ... 644 mV) jedoch Klangregler dunkel fällt die Ausgangsspannung um 17,2 dB auf 115 mV Toleranz ± 2 dB (91,4...145 mV) (91,4...145 mV)

### Fremdspannung

darf	betraaen	
		14 mV
		10 mV
		7 mV
	darf	darf betragen

## Messung über Band

Beide Kanäle werden bei Stereobetrieb getrennt nacheinander in gleicher Weise gemessen. Zum Aufnehmen wird über den Eingang Radio 1,2 bzw. 4,2 nach Ms 2 eingespeist. Bei Wiedergabe wird an Radio 3,2 bzw. 5,2 nach Ms 4 gemessen.

Eine vollausgesteuerte Aufnahme bei 1000 Hz muß eine Mindestausgangsspannung von 500 mV ergeben. Die Wiedergabespannungen beider Kanale dürfen sich höchstens um 4 dB unterscheiden.

### Klirrfaktor

Eine voll ausgesteuerte Aufnahme bei 333 Hz darf max. 6% K tot aufweisen:

unbewertet gemessen, darf höchstens betragen Wiedergabekanal allein 2,1 mV Wiedergabe einer gelöschten 66 Hz Vollpegelaufzeichnung 3 m/V Störspannungsabstand, bezogen auf die maximale Fremdspannung am Wiedergabekanal: 47,7 dB.

### Frequenzgang:

Zulässige Abweichung der Meßpunkte einer Aufnahme mit 1/10 (–20 dB) der für Vollaussteuerung benötigten Eingangsspannung, bezogen auf 1 kHz ±4 dB - 6 dB 66 . . . TO kHz 12 kHz

## **Tonhöhenschwankungen**

Gehörrichtig bewertet, in Bandmitte gemessen mit EMT 418:  $\pm$  0,25%.

### **Bandgeschwindigkeit**

9,525 cm/s  $\pm$  2%, gemessen mit einer Bandlänge von 9,525 m über 100%.

## Einjustierung des GRUNDIG Viertelspur- Stereo-Tonkopfes mit dem GRUNDIG Viertelspur-Stereo-Justierband 5005-480

(Abbildung mit Positionsangaben und Schema des Justierbandes siehe Seiten M 1 und 2). Zum Justieren werden zweckmäßig außer dem Röhrenvoltmeter wie in Ms 4 auch den Oszillograf und ein Abhörverstärker jeweils zwischen 3,2 der Buchse Radio angeschlossen. Die Umschaltung zwischen beiden Systemen erfolgt

Die Umschaftung zwischen beiden Systemen erfolgt mit dem Spurschalter

1–2 = oberes System = Spur 1

3–4 = unteres System = Spur 3

Zur Höhene instellung des Hörsprechkopfes wird der erste Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet (500 Hz Aufzeichnung). Der Kopf wird so eingestellt, daß beide Systeme annähernd gleiche Spannungen abgeben, wobei der Kopf keine merkliche Neiaung aufweisen darf.

Spannungen abgeben, wobei der Kopf keine merkliche Neigung aufweisen darf.
Zur Senkrechtstellung des Kopfes wird der zweite Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet (8 kHz Aufzeichnung). Der Kopf ist so einzustellen, daß für beide Systeme der kleinste, gleiche, relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftritt. Der dritte Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes dient zur überschlägigen Beurteilung des Wiedergabe-Frequenzganges (1- und 8-kHz-Aufzeichnung wechselnd).

wechselnd).

hat sich nachfolgend beschriebene Im Service

Im Service nat sich nachtolgend beschriebene
Arbeitsweise als zweckmäßig erwiesen:

1 Röhrenvoltmeter, Oszillograf und Abhörverstärker (Rundfunkgerät) an der Buchse
Radio 3,2 anschließen (Ms. 4).

2 Viertelspur-Stereo-Justierband auf der zu
justierenden Maschine im Schnellauf vor- und


zurückzuspulen.

Höheneinstellung mit Teil 1 des Viertelspur-Stereo-Justierbandes ist so vorzunehmen, daß der Kopf während des Justiervorganges stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrich-


nach Augenman senkrech zur bandaufrichtung steht.
Kopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben (g) in der Höhe so lange verstellen, bis der abgegebene 500-Hz-Pegel (Frequenz mit Oszillograf und Abhörverstärker kontrollieren!) bei Spur 1–2 und 3–4 höchstens 3 dB Unterschied aufweist.

- Die genaue Senkrechteinstellung der beiden Kopfspalte erfolgt mit dem zweiten Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes.
- Zuerst wird bei 1-2 das obere System des Kopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8-kHz-Pegel in dB absolut notiert. (Einstellen mit der Schraube (h) z. B. 55 mV = -23 dB absolut.)
- Bei 3-4 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximalpegel in dB absolut notieren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube (h) z. B. 69 mV = -21 dB absolut, eine Umdrehung rechts.
- Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen, z. B. eine halbe Umdrehung links.
- Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei 1-2 und 3–4 gemessen. Der durch die Zwischen-stellung bedingte Verlust gegenüber den Maximalpegeln muß für beide Kanäle gleich
  - z.B. oberes System, Spurschalter 1–2:
    Maximum nach 4.1 23 dB
    Wert in der Mittelstellung –25 dB 2 dB Pegelverlust unteres System, Spurschalter 3–4: Maximum nach 4.2 Wert in der Mittelstellung -21 dB -23 dB 2 dB Pegelverlust
- Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste beider Kanäle um mehr als 1 dB unterscheiden, ist mit der Schraube (h) noch geringfügig nachzustellen.
- Höheneinstellung nach 3.1 kontrollieren und ggf. (bei Abweichungen von größer als 3dB) korrigieren. 5
- Senkrechtstellung nach 4.4 kontrollieren und 6 ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich, sind die beiden Einstellungen nach 3.2 und 4.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung 7 beide Vorschriften erfüllt sind.


	· .	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 	•	 
		•

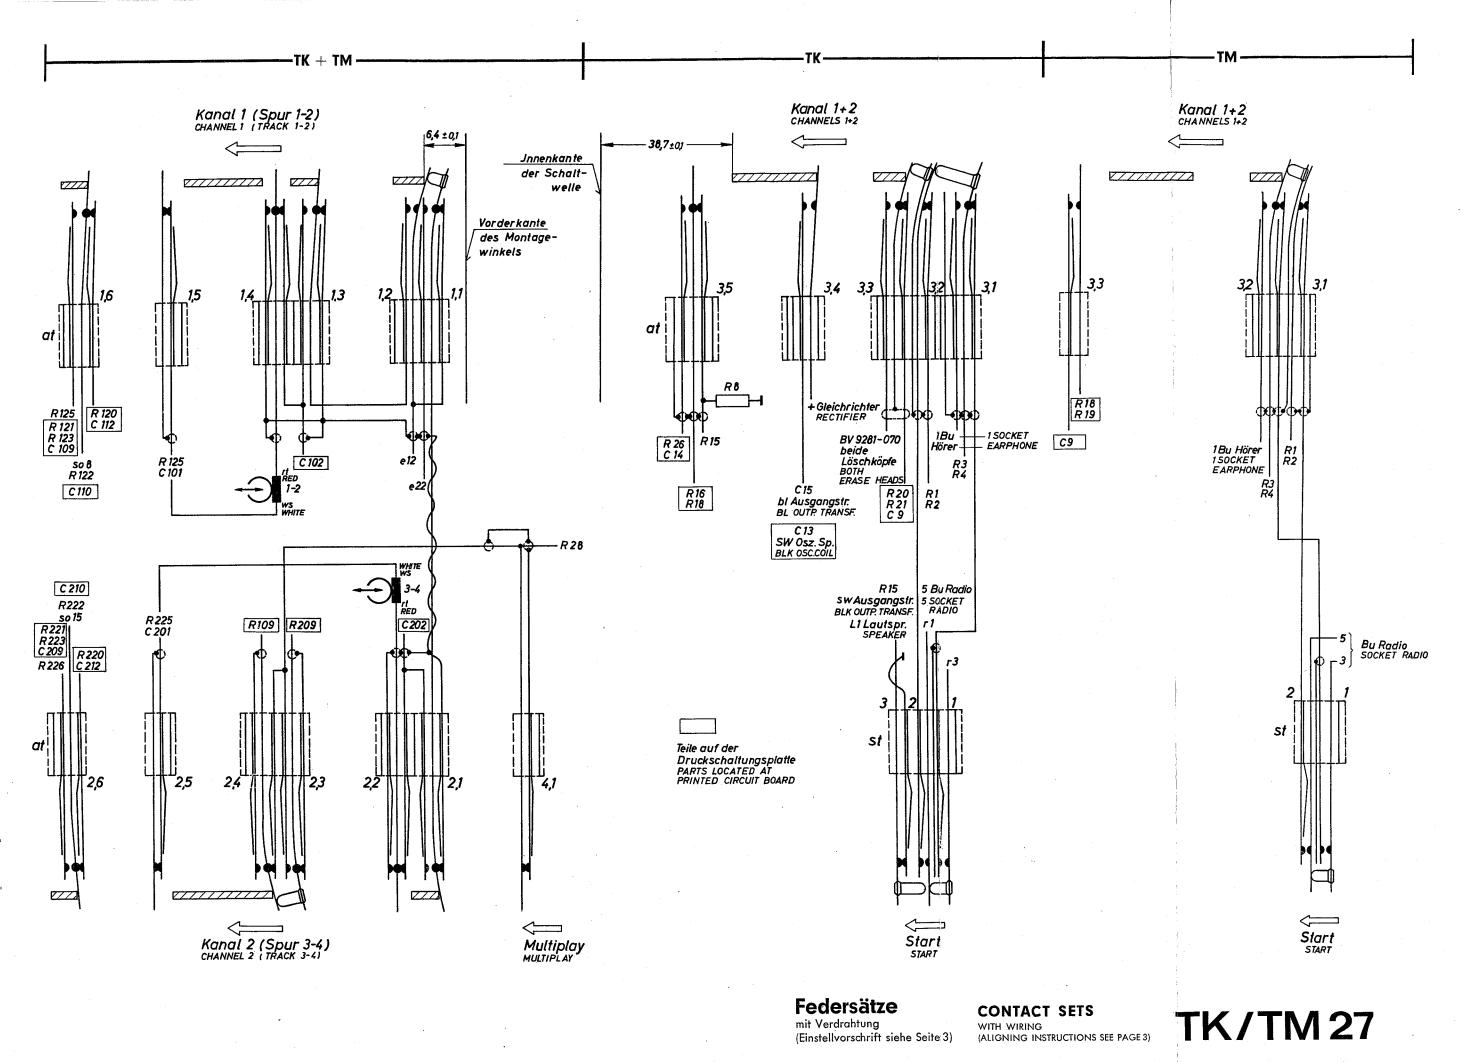

## Meßschaltungen TEST NETWORKS

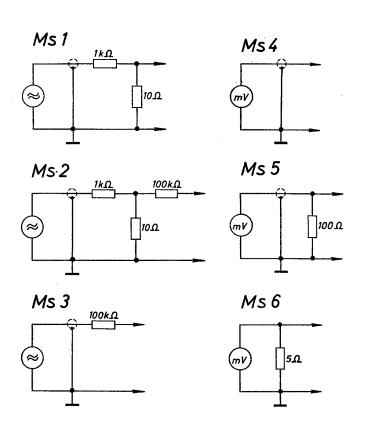

## **Spurschalter** TRACK SWITCH WITH WIRING mit Verdrahtung

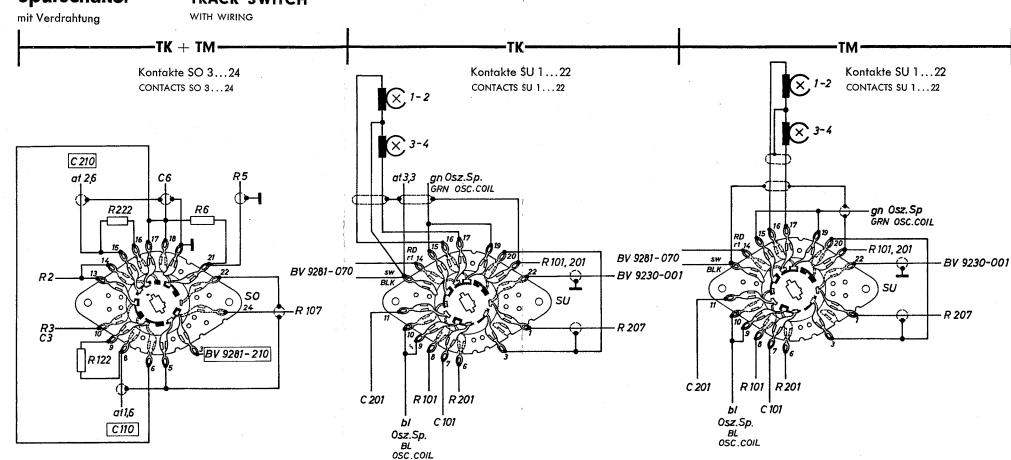

HF-Drosselspule


HF CHOKE


## Entzerrerkurven

## **RESPONSE CURVES**

## Printed in Germany 51262 Ze

## TK/TM 27

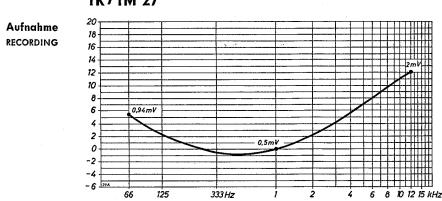

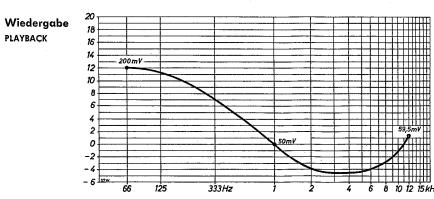

**TK/TM27** 


## **Bauvorschriften**

Die Wicklungen sind in ihrer Reihenfolge, bei ① beginnend, dargestellt. Die angegebenen Wicklungswiderstände sind Mittelwerte. Die Spannungsangaben gelten für Normallast im Gerät.

## Ausgangstrafo OUTPUT TRANSF. Netztrafo MAINS TRANSF. BV 9054-508 BV 9006--537 1905 Wdg. 0,12 €CuL 270 Ω 1905 Wdg. 0,12 € CuL320Ω 750 Wdg 0,2 6 Cul.50Ω 4 GRY gr 70 Wag 0,35 ¢ Cul. 1,68Ω 10 V 5 YEL ge 1595 Wdg 0,18 ∳ Cul. 180Ω 219 V 70Wdg 0,35 € Cul. 1,7Ω 6 WHT WS Saugkreisspule ABSORPTION COL


## WINDING INFORMATIONS

WINDINGS ARE SHOWN IN SEQUENCE, STARTING AT ①. DC RESISTANCES SHOWN ARE AVERAGES. VOLTAGES APPLY TO NORMAL LOADS.

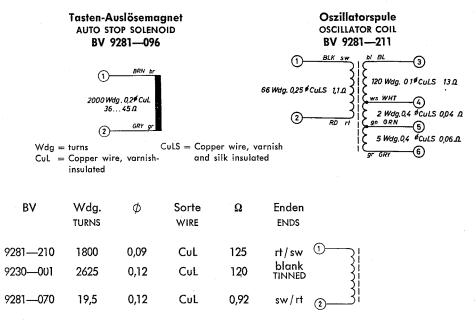

gaben bei: Aufnahme RECORDING edergabe YBACK

= + Heizung HEATERS übrige Verbindungen OTHER CONNECTIONS

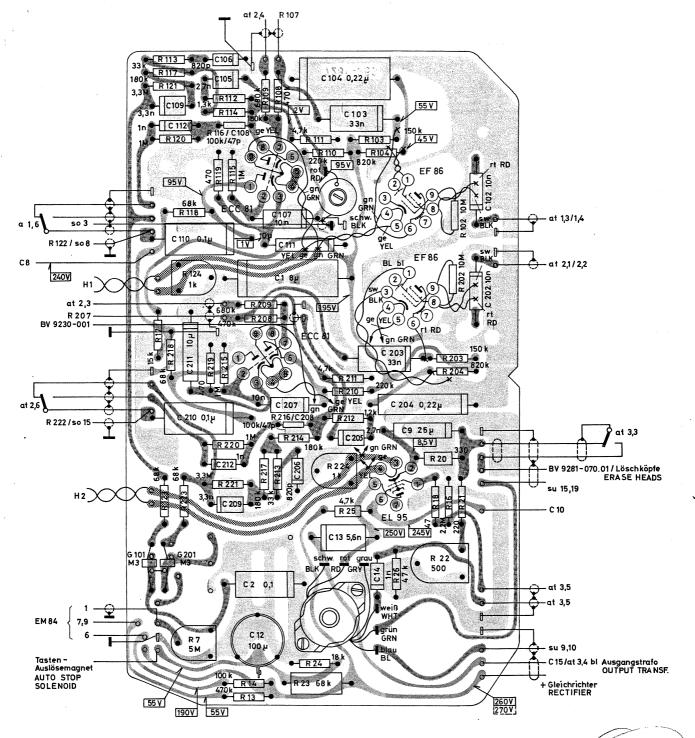



Printed in Germany 10037 291162 Ze

Zeichnungsnummer 7281—053


PRINTED CIRCUIT BOARD WITH WIRING DIAGRAM

**DRAWING NO. 7281-053** 


Druckschaltungsplatte mit Verdrahtung TK 27 / TK 27 U
Zeichnungsnummer 7281—053

138A E3



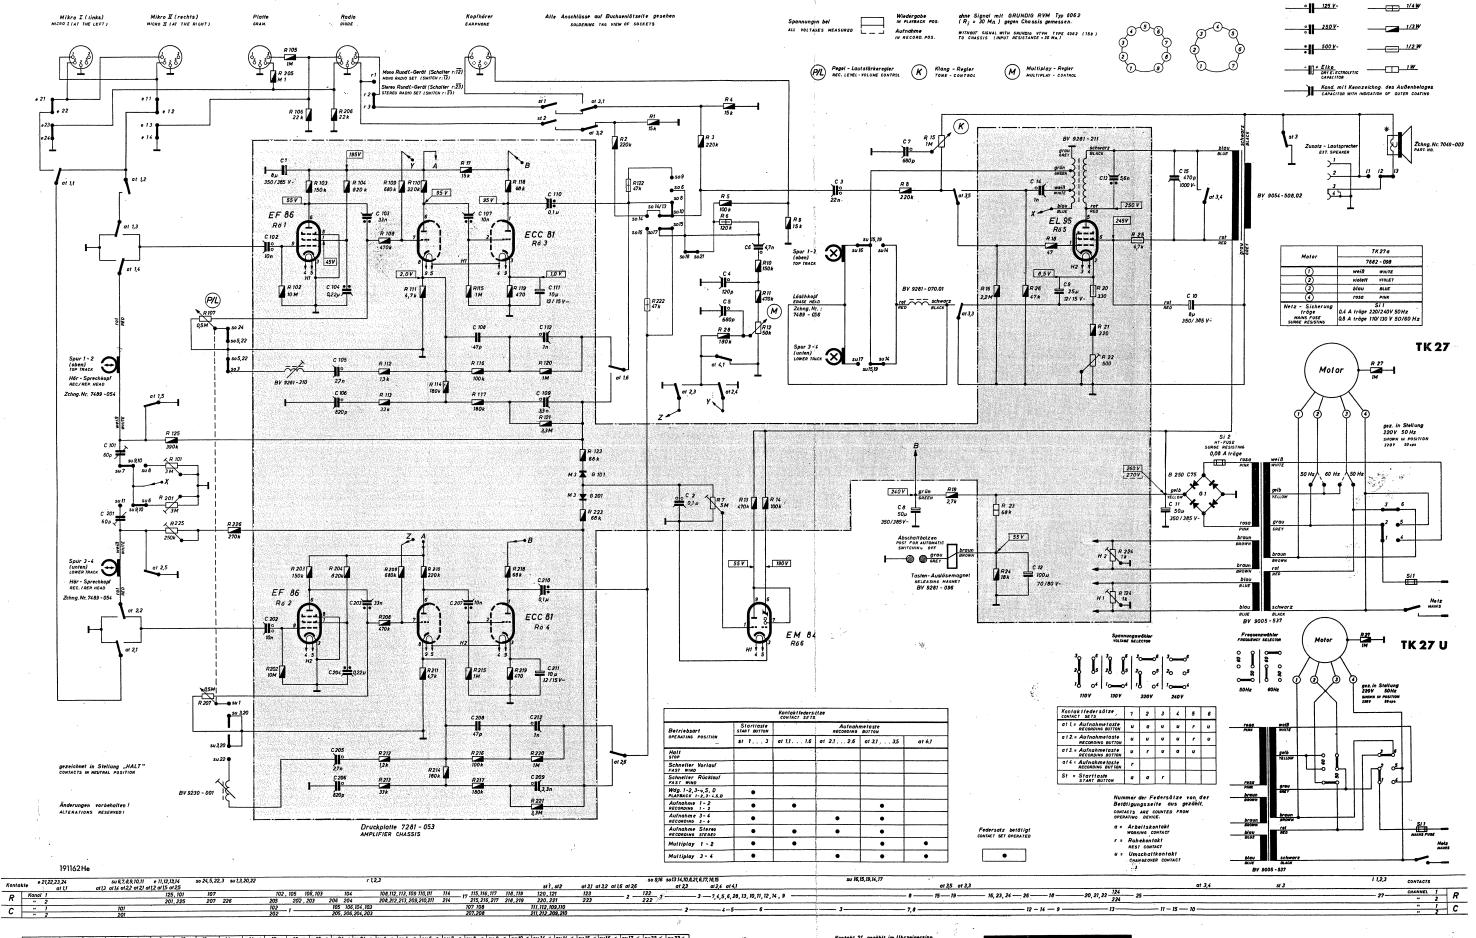


| Spir | 50 3 | 50 5 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 | 50 6 |

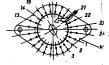




TK 27 · TK 27 U

(39-5077-1000) (39-5077-3100)

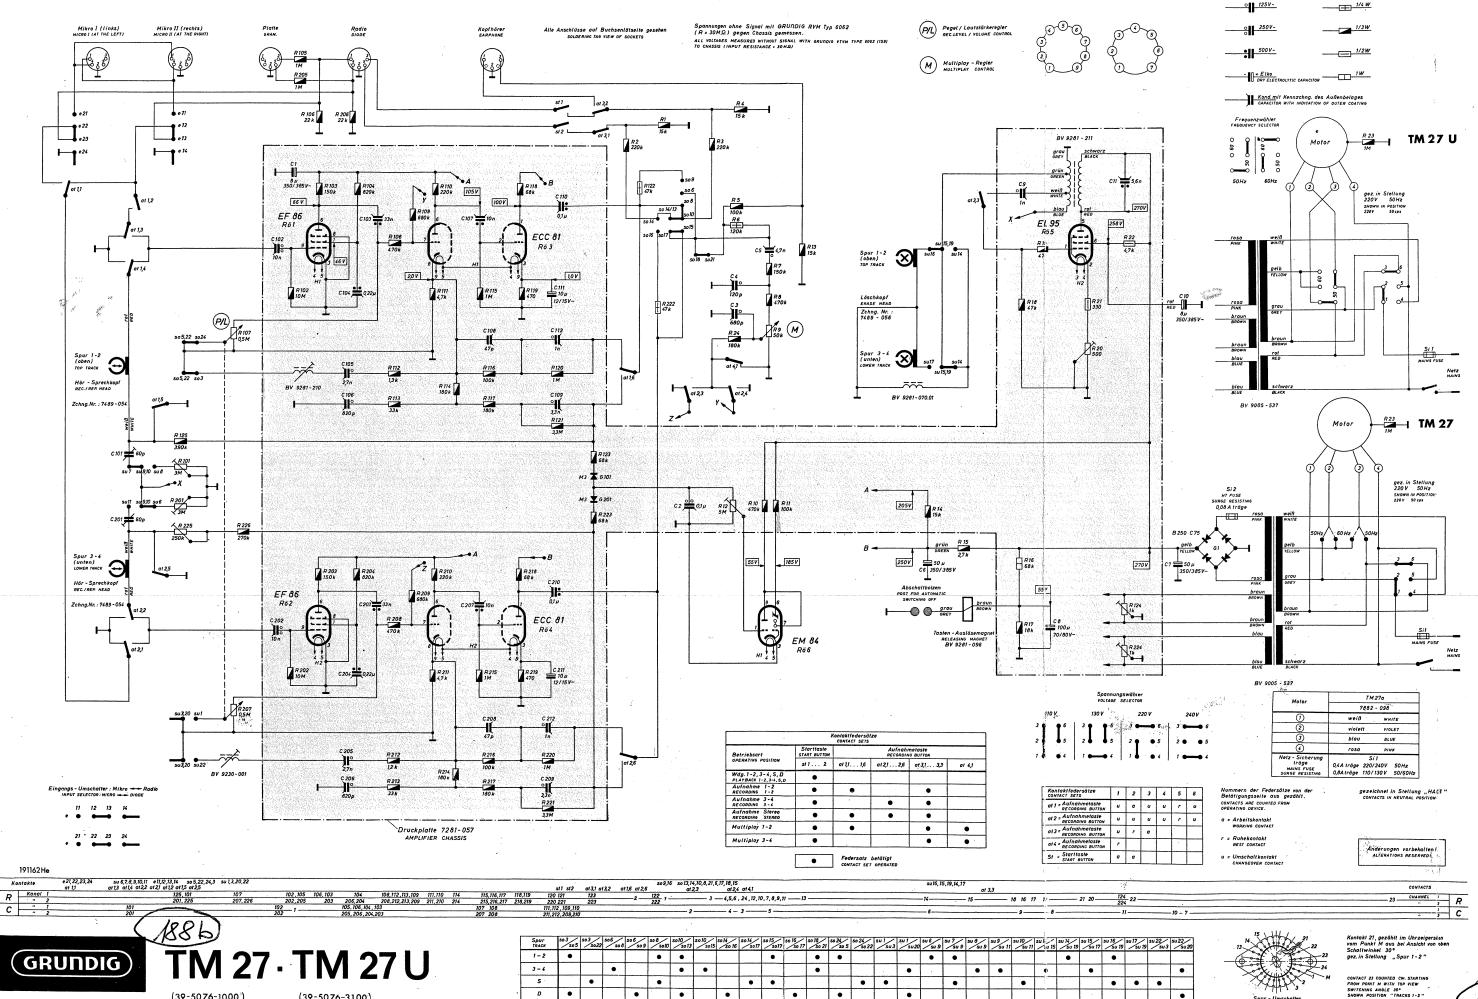

(39-5076-1000')

(39-5076-3100)

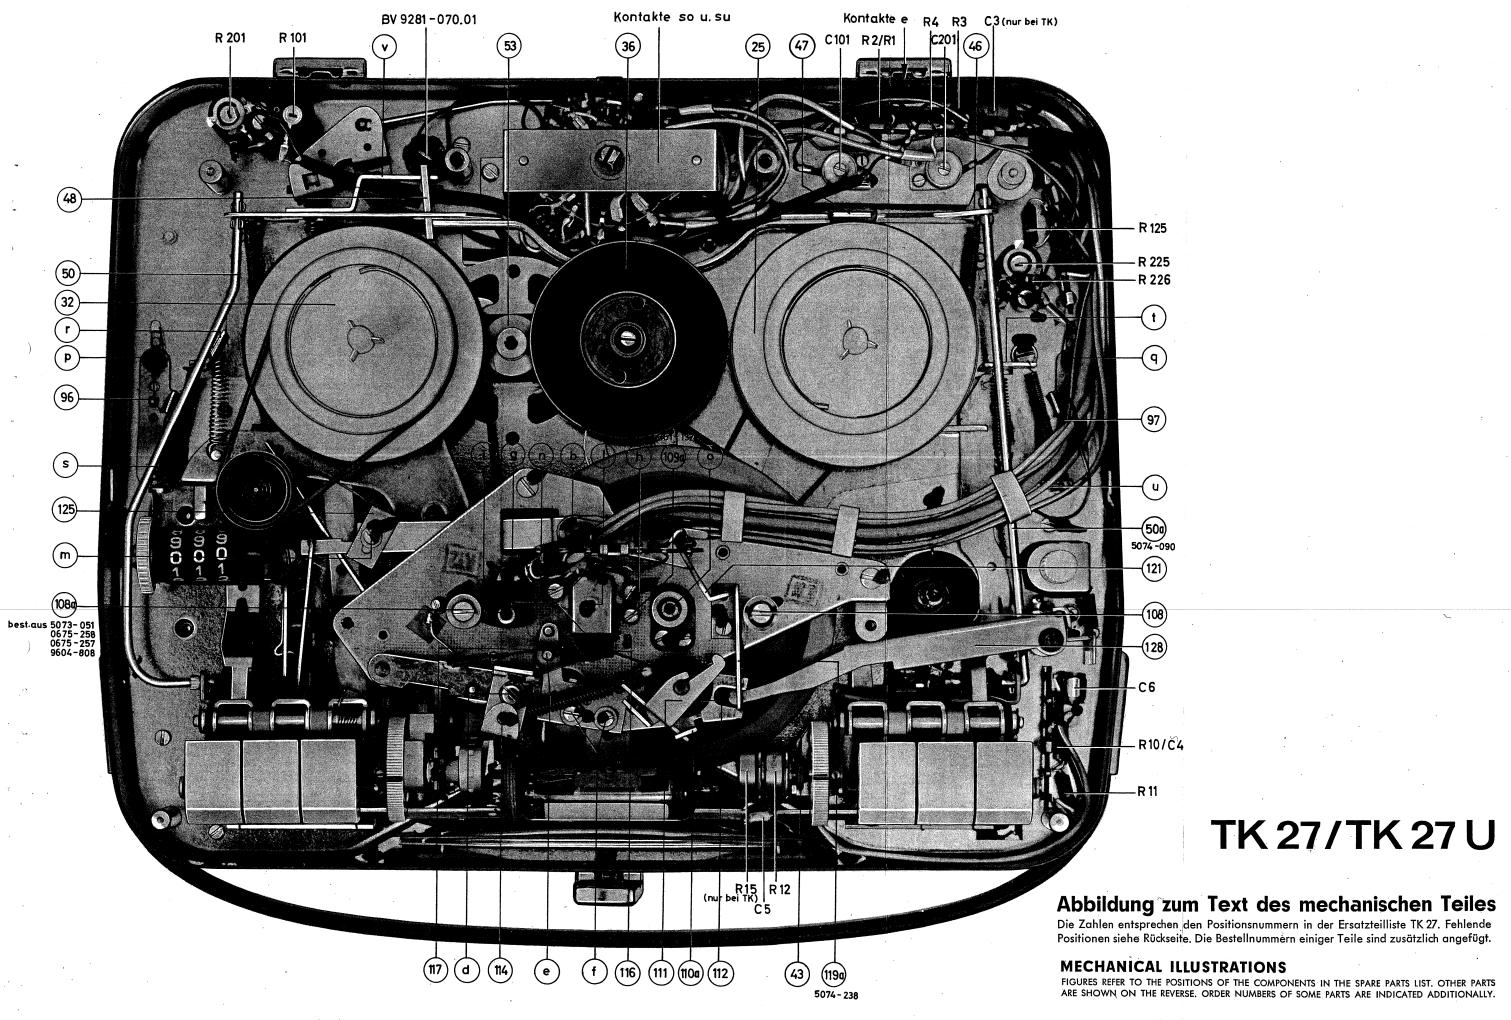

## Abbildungen zur Umbauanweisung (Text Seite 3)

Der Aufbau der linken Kupplung bei ① ist aus nebenstehender Abbildung zu ersehen.

## **CONVERSIONS**

THE CONSTRUCTION OF THE L.H. CLUTCH ON (1) IS SHOWN IN THE OPPOSITE FIGURE.

Abb. 1 FIG. 1




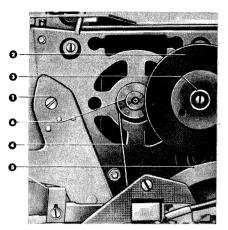


Abb. 2

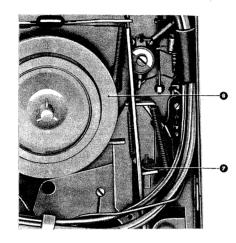

Spannungswähler Voltage Selector

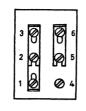


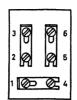


Stromartwähler Current Selector 60 Hz Position



# Unteransicht mit Anordnung der Bauteile BOTTOM VIEW OF MECHANICAL COMPONENTS

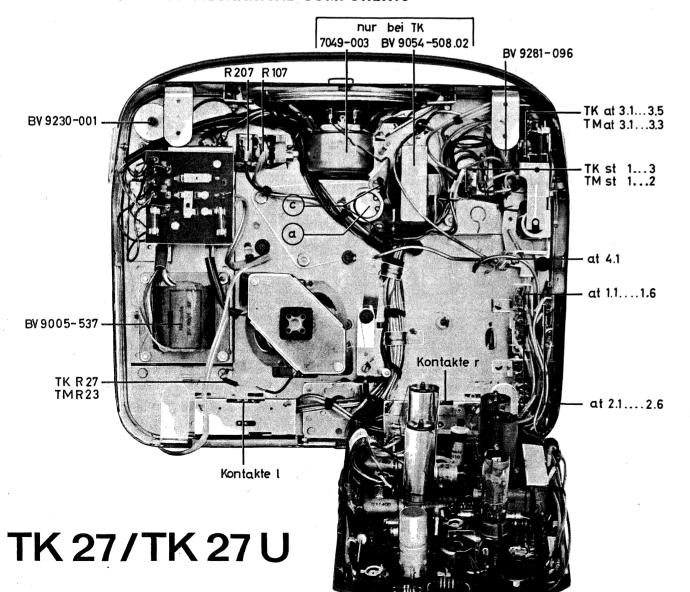

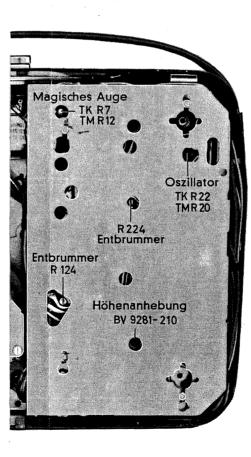


## Aufbau der Kupplungen

(zum mechanischen Teil und zur Umbauanweisung)

## **EXPLODED CLUTCHES**

(REFER TO MECHANICAL SECTION AND CONVERSIONS)

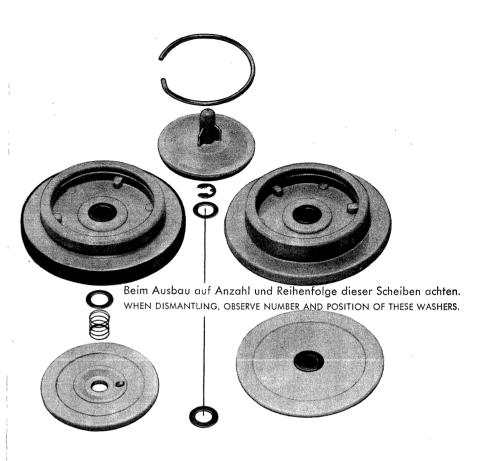

# Abbildung zur Justieranweisung ILLUSTRATION FOR ALIGNING INSTRUCTIONS


3. Teil zur überschlägigen Frequenzkontrolle 1- und 8-kHz-Aufzeichnung alle 10 Sek, abwechselnd (5005—443)

2. Teil olle zur Spaltsenkrech ek. 8 kHz (5005—442) 1. Teil zur Einstellung der Spurla (Kopfhöhe) 500 Hz (5005—4

PART 3
To assess frequency response. 1 and 8 kc/s recordings, alternating at 10 second intervals (5005—443)

PART 2 For azimuth alignment 8 kc/s (5005—442)

PART 1 Height adjustment 500 c/s (5005—481)

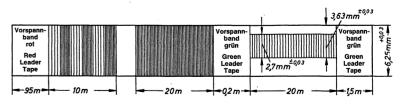

Schematische Darstellung des GRUNDIG Viertelspur-Stereo-Justierbandes (GRUNDIG Best.-Nr. 5005—480) Spule 13, grüne Einfärbung

Schematic illustration of the GRUNDIG Quarter Track Stereo Alignment tape. (GRUNDIG Order Number 5005—480) 5 inch spool, green tint. Bandlaufrichtung (Blick auf den Kopfspalt)  $\rightarrow$  Direction of Tape travel (when viewing head gap)  $\rightarrow$ 

Printed in Germany 10039 51262 Ze

